Français

Mémoire

AppleCare

Instructions de remplacement

Respectez scrupuleusement les instructions de ce document. À défaut, vous risquez de détériorer votre matériel et d'invalider sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Avertissement : Durant cette procédure, mettez les petites pièces hors de portée des enfants.

Outils requis

Les outils suivants sont requis pour cette procédure :

- Une pièce de monnaie
- Tournevis Phillips #0
- Une baguette noire (ou tout autre outil à lame plate isolant en plastique ou en nylon)

Ouverture de l'ordinateur

Avertissement : Éteignez systématiquement l'ordinateur avant de l'ouvrir afin d'éviter d'endommager ses composants internes et de vous blesser. Après extinction, les composants internes risquent d'être très chauds. Attendez qu'ils refroidissent avant de poursuivre.

1. Placez votre ordinateur sur une surface propre et plane.

2. Eteignez l'ordinateur et patientez cinq minutes avant de poursuivre.

3. Débranchez tous les câbles connectés à l'ordinateur.

4. Retournez l'ordinateur et utilisez une pièce de monnaie pour débloquer le verrou de la batterie. (**Figure 1**)

5. Retirez la batterie de sa baie en la levant.

Figure 1

6. Touchez une surface métallique dans la baie de la batterie pour décharger l'électricité statique de votre corps. (**Figure 2**)

Important : Afin d'éviter les décharges électrostatiques, mettez-vous toujours à la terre en touchant l'intérieur de la baie de la batterie avant de toucher une pièce ou d'installer un composant dans l'ordinateur. Pour éviter d'accumuler de l'électricité statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d'avoir achevé l'installation et refermé l'ordinateur.

Figure 2

7. Enlevez les deux vis de 2,5 mm longues du capot de la mémoire. (**Figure 3**)

8. Utilisez une baguette noire pour lever le capot de la mémoire.

Figure 3

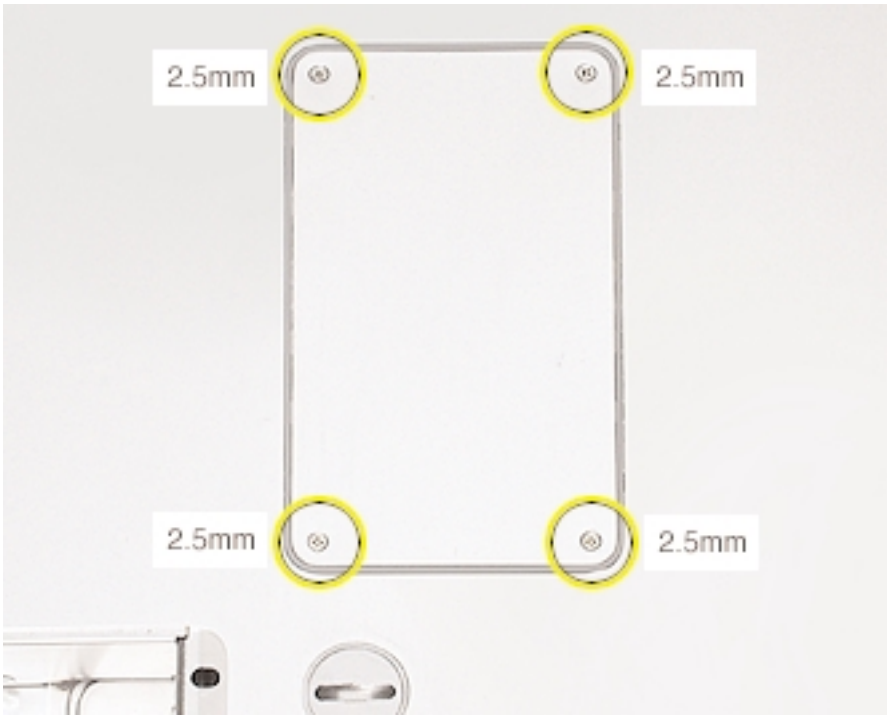

Enlèvement de la carte mémoire installée

Si une carte mémoire est déjà installée, dégagez les encoches de la carte en écartant les deux loquets du connecteur d'extension. La carte remontera doucement et vous n'aurez plus qu'à la tirer hors du connecteur de mémoire. (**Figure 4**)

Figure 4

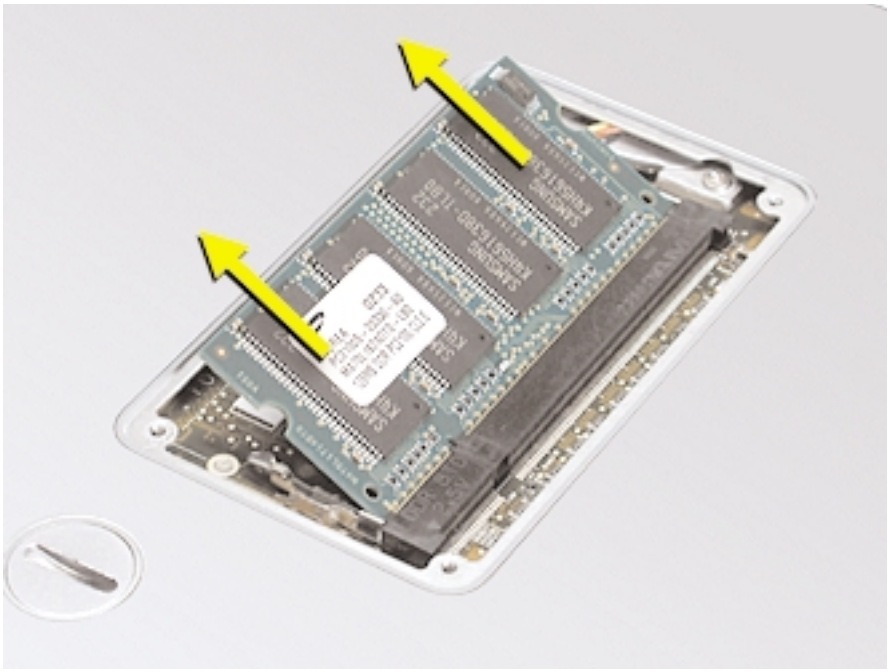

Installation de la carte mémoire de remplacement

1. Insérez la carte mémoire de remplacement dans le connecteur d'extension en l'inclinant à un angle de 30°. (**Figure 5**)

Figure 5

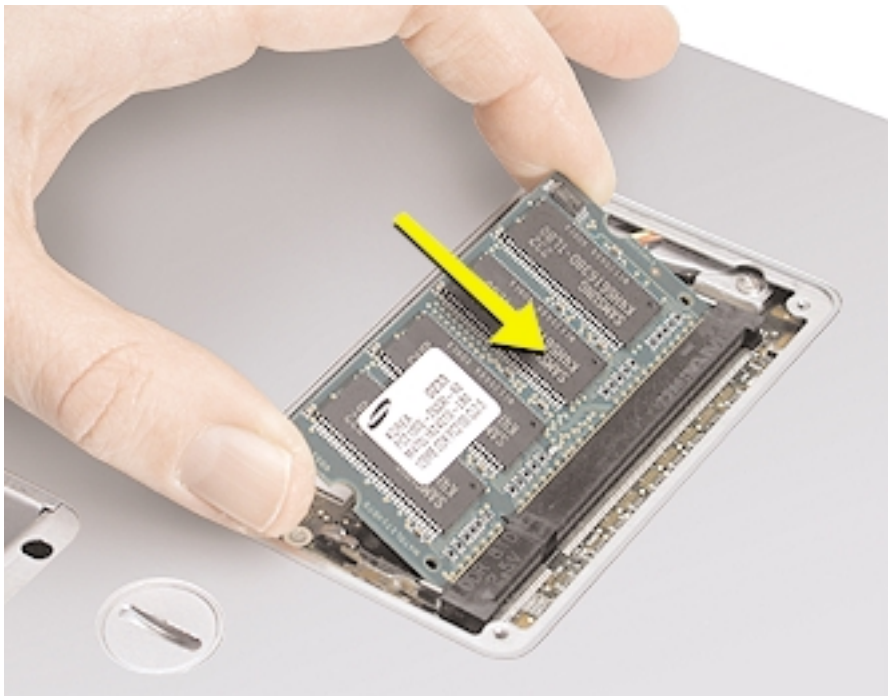

2. Assurez-vous que la carte mémoire est bien enfoncée. Vérifiez que les encoches de la carte s'encastrent dans les loquets au fur et à mesure que vous appuyez sur les côtés de la carte pour la fixer. (**Figure 6**)

Figure 6

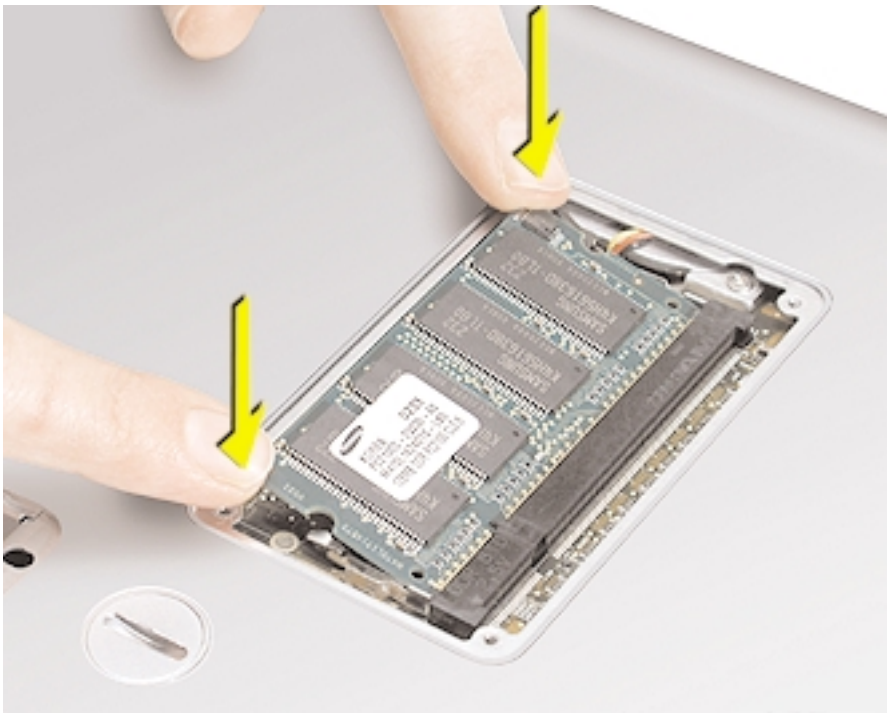

3. Replacez le capot de la carte mémoire sur le boîtier inférieur. (**Figure 7**)

Figure 7

Fermeture de l'ordinateur

1. Remettez la batterie dans sa baie.

2. Reconnectez tous les câbles et redémarrez votre ordinateur.

Avertissement : Ne mettez jamais jamais l'ordinateur sous tension tant que ses composants internes et externes ne sont pas tous en place et que le capot est ouvert. En transgressant ces règles, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur ou de vous blesser.

Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable d'Apple.

Le logo Apple est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. En l'absence du consentement écrit d'Apple, l'utilisation à des fins commerciales de ce logo via le clavier (Option - I) pourra constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, le logo Apple, Mac, Macintosh et le logo Mac sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

PowerBook Mac est une marque d'Apple Computer, Inc.